


1. Bij een meer kanaals afstandsbediening kies eerst het juiste kanaal voor u start met de instellingen.


2.

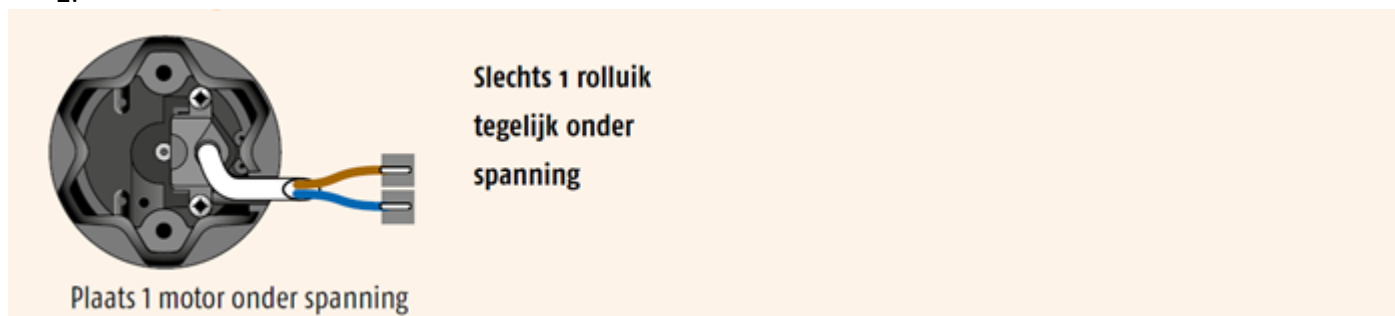

3.

Dit is een plug & play motor en hij stelt zich volledig zelf af. Enkel de zender moet geprogrammeerd worden

4.

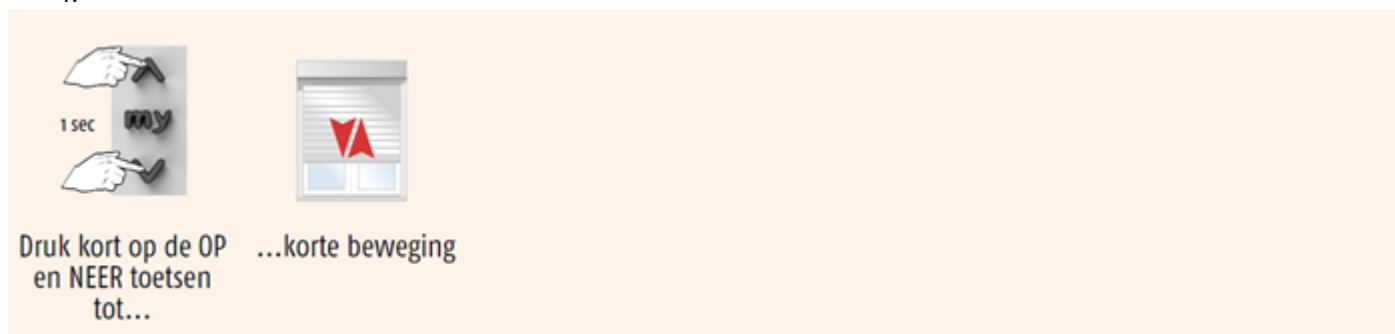

5.



Ga verder met afstellen van de motor middels de handleiding aan de achterzijde

6. Laat het rolluik naar de onderste positie gaan door middel van het indrukken van de “neer” / √ toets. Gaat het rolluik niet naar de onderste positie gebruik dan de “op” / ^ toets. Laat het rolluik automatisch naar de onderste positie gaan waarbij het rolluik zichzelf zal afstellen op de onderste positie.
7. Laat het rolluik naar de bovenste positie gaan door middel van het indrukken van de “op” / ^ toets. Gaat het rolluik niet naar de bovenste positie gebruik dan de “neer” / √ toets. Laat het rolluik automatisch naar de bovenste positie gaan waarbij het rolluik zichzelf zal afstellen op de bovenste positie.
8. Laat het rolluik nogmaals naar de onderste positie gaan door middel van het indrukken van de “neer” / √ toets. Gaat het rolluik niet naar de onderste positie gebruik dan de “op” / ^ toets.
9. Zodra het rolluik in de onderste positie staat laat u het rolluik nogmaals naar de bovenste positie gaan door middel van het indrukken van de “op” / ^ toets. Gaat het rolluik niet naar de bovenste positie gebruik dan de “neer” / √ toets.
10. Indien de “op” en “neer” toets omgekeerd zijn, zal het rolluik deze automatisch afstellen binnen de 2 voornoemde cyclus.
11. Voor verdere instellingen zie onze “veel gestelde vragen” op www.creon-rolluiken.nl